

SAFETY DIRECTIONS
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

IMPORTANT
SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER.

WARNING/ACHTUNG


- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:
- Do not use outdoors.
 - Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use and before servicing.
 - Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
 - Use only as described in this manual. Use only manufacturers' recommended attachments.
 - Do not use with damaged cord or plug.
 - Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.
 - Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
 - Turn off all controls before unplugging.
 - Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
 - Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands or operate without shoes.
 - Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
 - This vacuum cleaner creates suction and contains a revolving brushroll. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
 - Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
 - Do not use without dust cup or filter in place.
 - Use extra care when cleaning on stairs.
 - Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, or use in areas where they may be present.
 - Store your cleaner indoors in a cool, dry area.
 - **BE SURE** you turn the unit off the very minimum every 15 minutes (for 1 minute) to let the motor cool down - failure to do so may cause motor failure.
 - **DO NOT** use this unit for more than 4 hours (including rest breaks) on any given day.

- Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:
- Nicht im Freien verwenden.
 - Lassen Sie den Staubsauger nicht stehen, wenn er eingesteckt ist. Schalten Sie den Schalter aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie den Staubsauger nicht benutzen und bevor Sie ihn reinigen.
 - Erlauben Sie nicht, dass er als Spielzeug verwendet wird. Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern ist besondere Vorsicht geboten.
 - Verwenden Sie das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile.
 - Nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker verwenden.
 - Nicht am Kabel ziehen oder tragen, das Kabel als Griff verwenden oder das Kabel um scharfe Kanten oder Ecken ziehen. Staubsauger nicht über das Kabel führen. Halten Sie das Kabel von beheizten Räumen fern.
 - Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Steckdosen mit unzureichender Strombelastbarkeit.
 - Schalten Sie alle Bedienelemente aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
 - Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose. Fassen Sie zum Ausstecken den Stecker an, nicht das Kabel.
 - Fassen Sie den Stecker oder den Staubsauger nicht mit nassen Händen an und arbeiten Sie nicht ohne Schuhe.
 - Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen. Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn eine Öffnung blockiert ist; halten Sie ihn frei von Staub, Flusen, Haaren und allem, was den Luftstrom behindern könnte.
 - Dieser Staubsauger erzeugt einen Sog und enthält eine rotierende Bürstenrolle. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
 - Nehmen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände auf, wie z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
 - Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne eingesetzten Staubbeutel oder Filter.
 - Seien Sie bei der Reinigung auf Treppen besonders vorsichtig.
 - Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um entflammare oder brennbare Flüssigkeiten wie Benzin aufzunehmen, und verwenden Sie ihn nicht in Bereichen, in denen solche Flüssigkeiten vorhanden sein könnten.
 - Bewahren Sie den Staubsauger in einem kühlen, trockenen Raum auf.
 - Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät mindestens alle 15 Minuten (für 1 Minute) ausschalten, damit der Motor abkühlen kann andernfalls kann es zu einem Motorschaden kommen.
 - Verwenden Sie das Gerät NICHT länger als 4 Stunden (einschließlich Pausen) an einem Tag.


1

TO REPLACE DUST BAG
STAUBBEUTEL ERSETZEN


If the dust barrel is full, please empty it as soon as possible
Wenn der Staubbeutel voll ist, diesen so schnell wie möglich leeren.

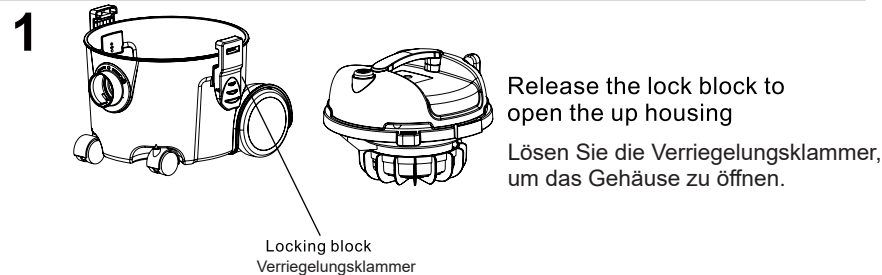

Release the lock block to open the up housing
Lösen Sie die Verriegelungsklammer, um das Gehäuse zu öffnen.

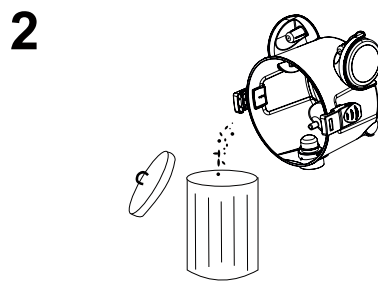

Empty the dust barrel
Entleeren Sie den Behälter

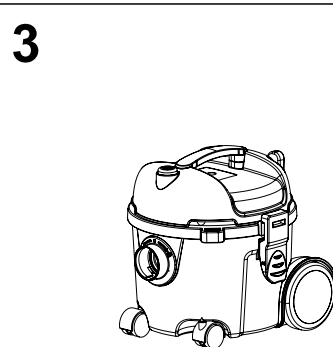


Put back the up housing, and fasten the locking block
Setzen Sie das Gehäuse wieder auf und befestigen Sie die Verriegelungsklammer.

6


MAINTENANCE
WARTUNG

Warning: When the filters are obviously covered with dust or the suction decreases considerably, please clean it in time, for this can improve the working efficiency and extend the life time of the cleaner. Never use the machine without filters.


Warnung: Wenn die Filter offensichtlich mit Staub bedeckt sind oder die Saugleistung erheblich nachlässt, reinigen Sie es bitte rechtzeitig, da dies die Arbeitseffizienz verbessert und die Lebensdauer des Geräts verlängern kann. Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Filter.

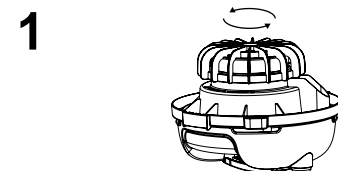

Twist the locking knob with a anti-clockwise force, take off the filters
Drehen Sie den Verriegelungsknopf gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie die Filter ab.

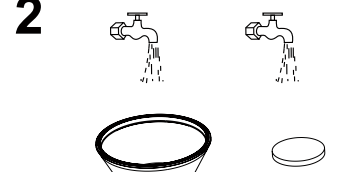

Clean it carefully
Sorgfältig reinigen und auswaschen

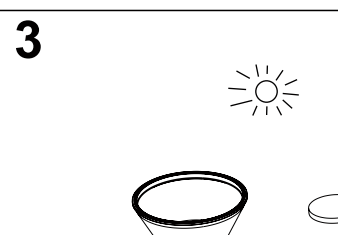

Dry by airing
Trocknen der Filter durch Lüften

ARCORA®
PREMIUM CLEANING SYSTEMS

Bedienungsanleitung
Trockensauger
User Manual
Dry Vacuum Cleaner


ECOBBLACK S5Q




Please read the instruction manual carefully before operation and well Preserve it

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf.

OPERATION METHOD
FUNKTIONSWEISE

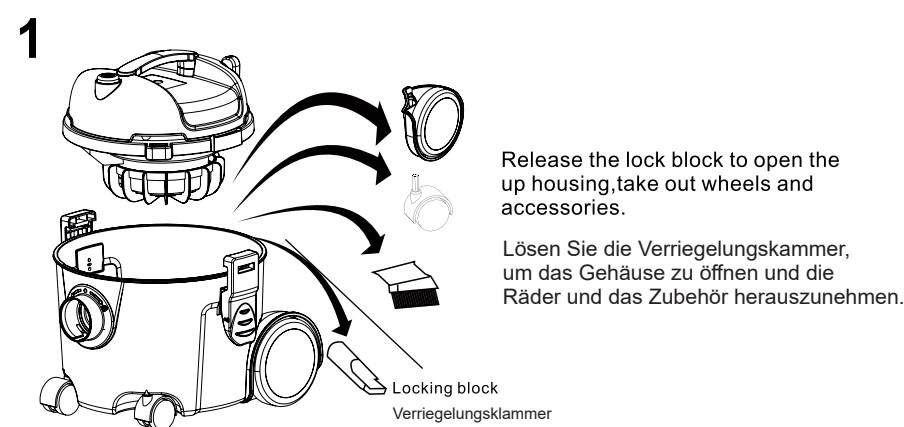

Release the lock block to open the up housing, take out wheels and accessories.
Lösen Sie die Verriegelungskammer, um das Gehäuse zu öffnen und die Räder und das Zubehör herauszunehmen.

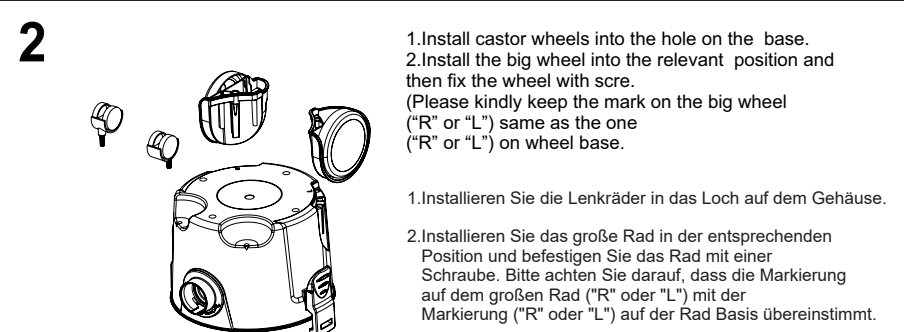


1. Installieren Sie die Lenkräder in das Loch auf dem Gehäuse.
2. Installieren Sie das große Rad in der entsprechenden Position und befestigen Sie das Rad mit einer Schraube. Bitte achten Sie darauf, dass die Markierung auf dem großen Rad ("R" oder "L") mit der Markierung ("R" oder "L") auf der Rad Basis übereinstimmt.




Insert the hose connector into the swivel of the Vacuum Cleaner.
Stecken Sie den Schlauchanschluss in das Gewinde des Sauganschlusses.

3


OPERATION METHOD
FUNKTIONSWEISE

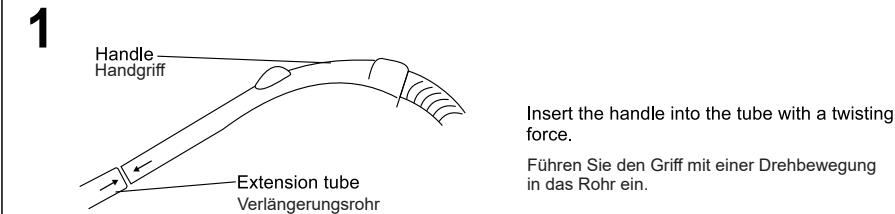


Insert the handle into the tube with a twisting force.
Führen Sie den Griff mit einer Drehbewegung in das Rohr ein.

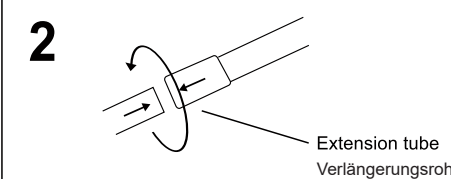

Same as above.
Gleich wie oben

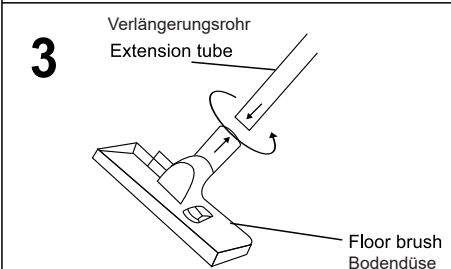


Same as above.
Gleich wie oben

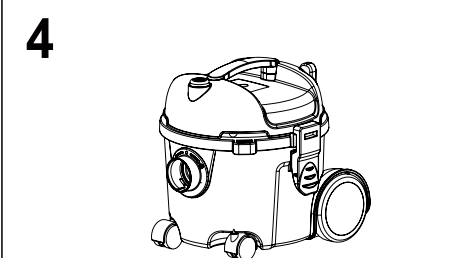


Dual storage
Doppelte Lagerung

4

OPERATION METHOD
FUNKTIONSWEISE

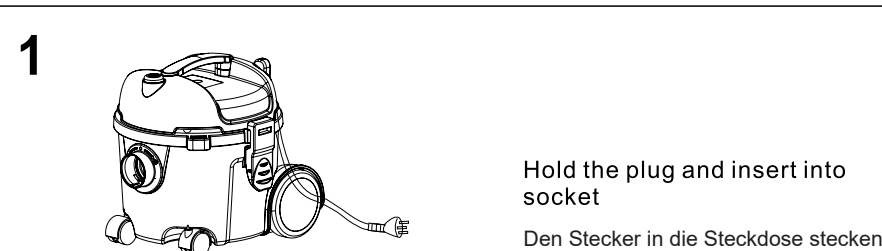


Hold the plug and insert into socket
Den Stecker in die Steckdose stecken

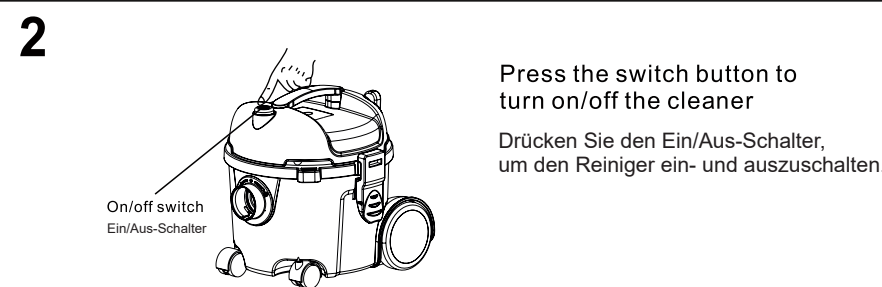

Press the switch button to turn on/off the cleaner
Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, um den Reiniger ein- und auszuschalten.

To be safe, there is a water-proof switch cover. Please replace the water-proof cover once find it broken.




Zur Sicherheit, gibt es eine wasserdichte Schalterabdeckung. Bitte tauschen Sie die wasserdichte Abdeckung aus, wenn sie beschädigt ist.

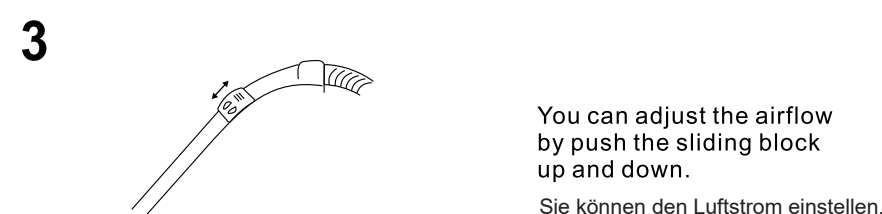

You can adjust the airflow by push the sliding block up and down.
Sie können den Luftstrom einstellen, indem Sie den Schiebepblock nach oben oder unten schieben.

5

PARTS NAME
NAME DER TEILE

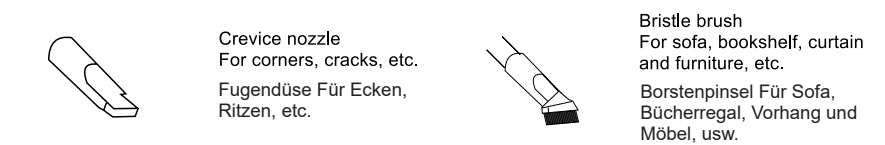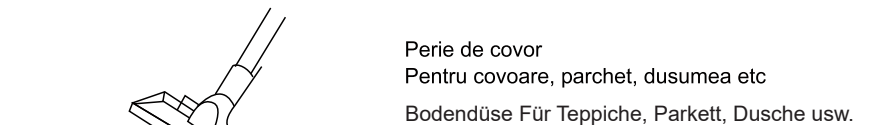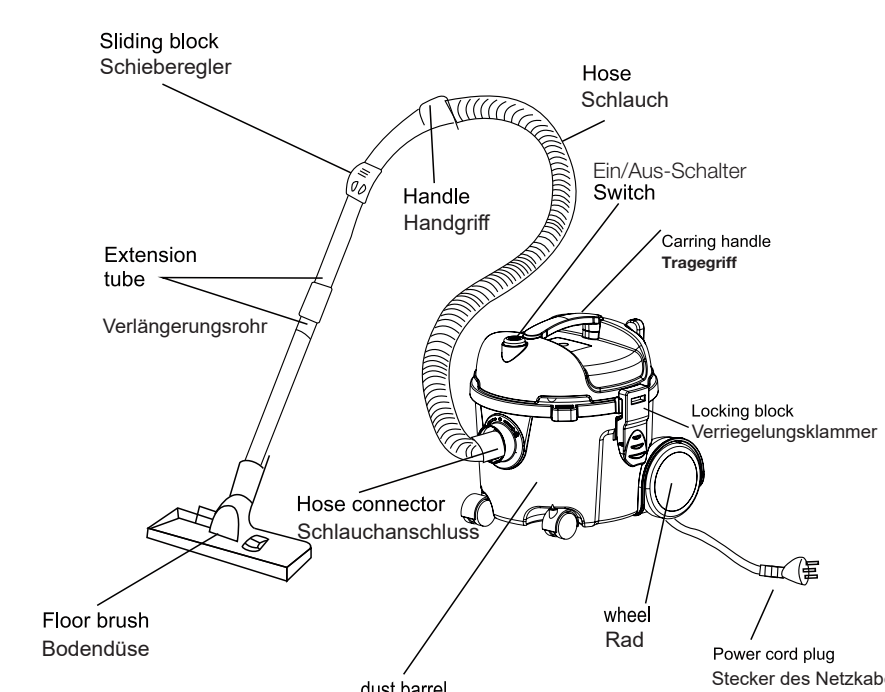

2